


- Cavo comune
- Cavi settori / zone
- Cavo sensore

NB. Il programmatore può essere posizionato all'interno del pozzetto insieme alle elettrovalvole

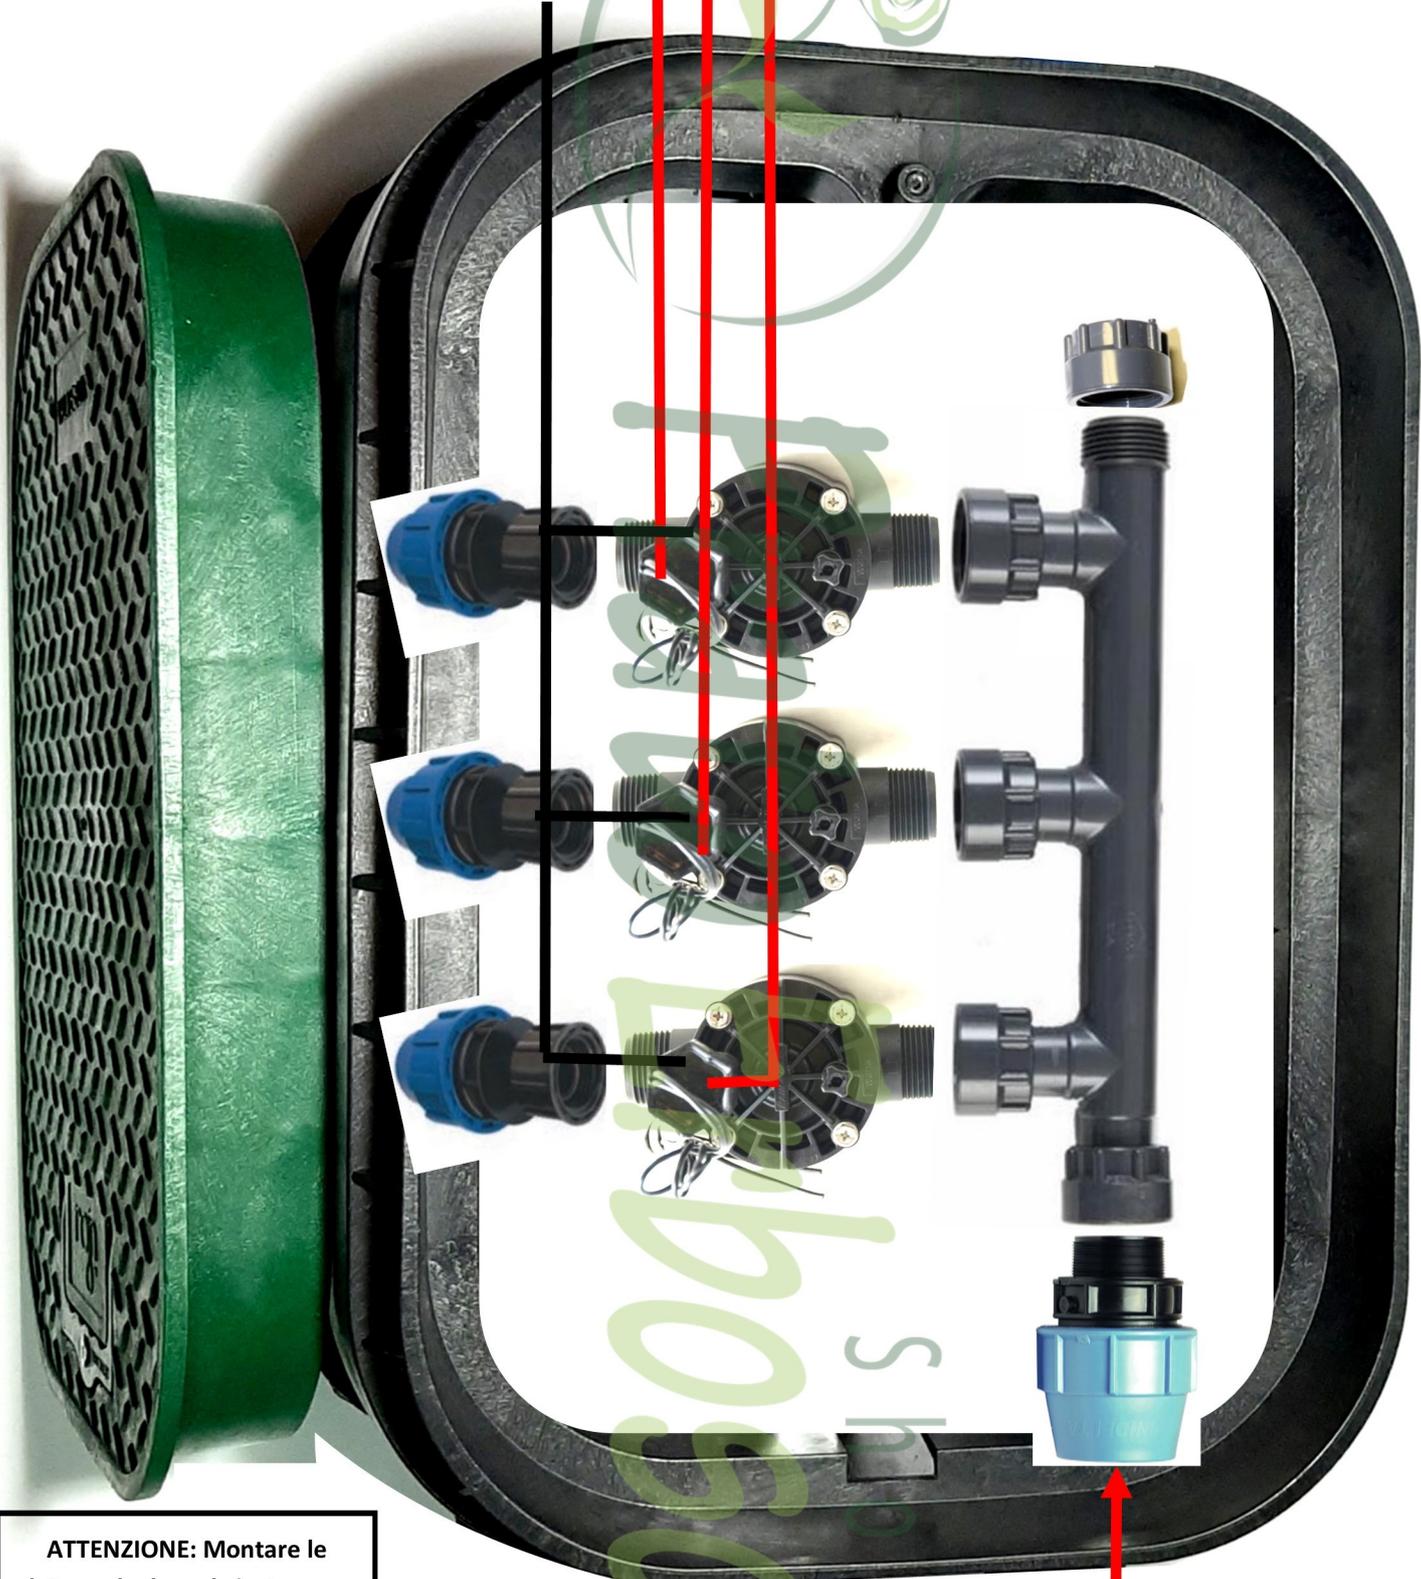

**ATTENZIONE:** Montare le elettrovalvole nel giusto verso di flusso seguendo l'indicazione della freccia stampata sul corpo dell'elettrovalvola

IN

NB. Le immagini e le indicazioni di montaggio sono puramente indicative.